

DISTRIBUTEURS "DELTA"

type
A

GENERALITES


Distributeur pneumatique à clapets

- Montage en ligne
- Pression d'utilisation
 - circuit de distribution : de 2 à 10 bar
 - circuit de commande > circuit de distribution
- Température d'utilisation : de -10°C à +80°C
- Pilotage
 - Type A : par pilote à 1 entrée de télécommande
 - Type AP : par pilote à 2 entrées de télécommande (sélecteur de circuit incorporé)

Matériaux employés :

- Corps en fonte perlitique
- Clapet en bronze dur
- Ressort en acier

Position de fonctionnement : indifférente

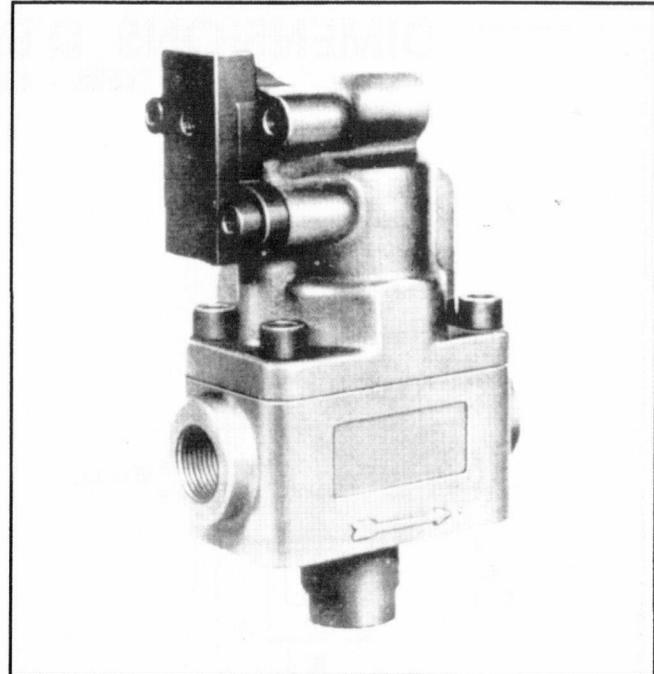

POUR VOS COMMANDES :

Les distributeurs pneumatiques "DELTA" doivent être désignés en précisant :

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE DELTA



Pour les distributeurs à 1 entrée de pilotage **type 6 - - A**

Ø de raccordement

Pour les distributeurs à 2 entrées de pilotage **type 6 - - AP**

Type	600 A	610 A	607 A	617 A	603 A
Fonction	Normalement ouvert	Normalement fermé	Normalement ouvert	Normalement fermé	Inversion à rappel
Modèle	3 orifices/2 positions	3 orifices/2 positions	2 orifices/2 positions	2 orifices/2 positions	5 orifices/2 positions
Ø de raccordement	3/8" - 3/4" - 1" 1/4	3/8" - 3/4" - 1" 1/4	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4" - 1" 1/4
Symbole					

En cas d'interruption de l'alimentation d'air à la télécommande, les distributeurs reprennent leur position de repos.

Les distributeurs peuvent être orientés indifféremment par rapport à leur bloc de commande.

Le distributeur de type AP est un distributeur de type A auquel est incorporé un sélecteur de circuit permettant la commande par 2 entrées de pilotage d'origine différente.

UTILISER TOUJOURS DE L'AIR COMPRIME FILTRE ET LUBRIFIE.

Pour la lubrification de l'air comprimé, nous conseillons l'emploi d'une huile de viscosité 3° Engler à 50°C, contenant des additifs antirouille et antimousse.

Les distributeurs "DELTA" sont également proposés équipés de :



- Pilote pneumatique à mémoire : modèle APP
- Commandes musculaires et mécaniques : modèles AG - AL - AN et AX
- Joints pour utilisation haute température. - Electro-pilote pour commande électrique : modèles AJ et AJJ

LECQ INDUSTRIE S.A.

Siège social :
Rue Francisco Ferrer
Z.I. de Belleforière
59286 ROOST WARENDIN
Tél. : (33) 03 27 99 12 20
Fax : (33) 03 27 99 12 21

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT


TYPES - 600 A - 610 A - 607 A - 617 A -
- 600 AP - 610 AP - 607 AP - 617 AP -

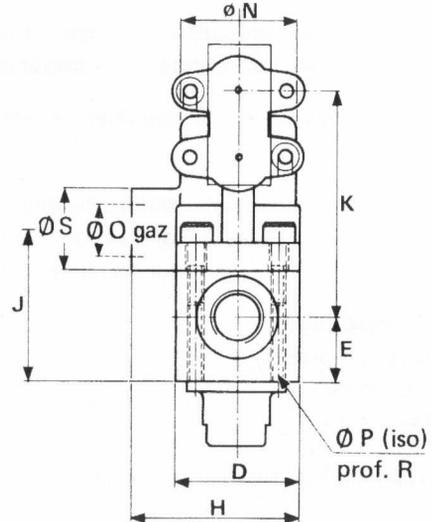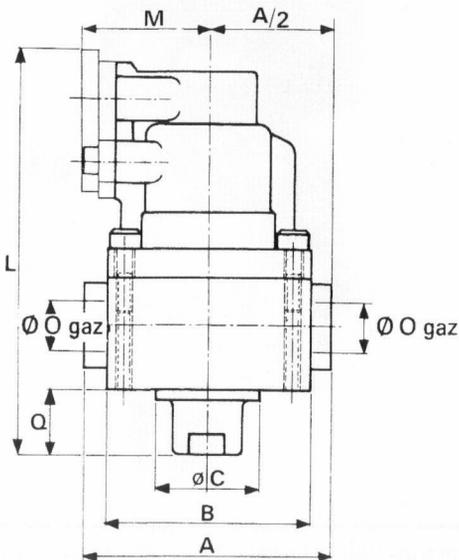



Grandeur	Modèle 3/2 - Cotes en mm						Poids en kg
	H	J	K	L	M	N	
3/8"	55	57,5	88	160	49,5	40	2,4
3/4"	80	73	109	193,5	61	64	4,7
1" 1/4	115	106	155	278	82	90	11,2

Cotes communes à tous les types.


Grandeur	Modèles 3/2 et 5/2 - Cotes communes en mm											
	A	B	C	D	E	F	G	O	P	Q	R	S
3/8"	90	75	40	45	24	30	60	3/8"	M8	25	25	25
3/4"	120	100	49	60	31	40	80	3/4"	M10	30,5	30	40
1" 1/4	160	140	90	90	41	62	110	1" 1/4	M12	59	40	60

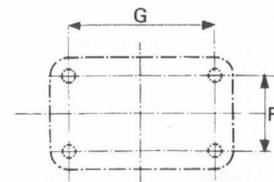

EMPREINTE DE FIXATION

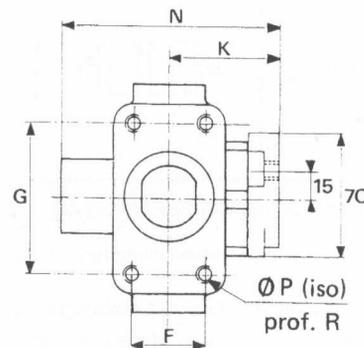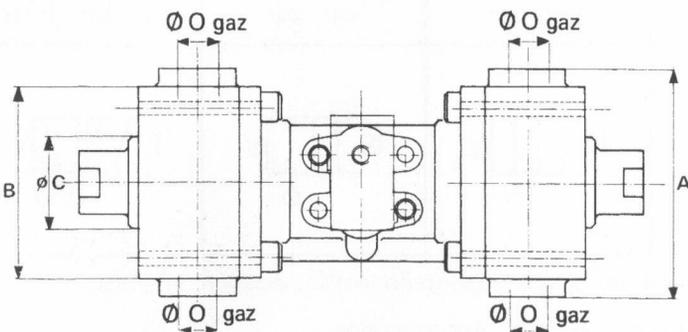

TYPES - 603 A et 603 AP -

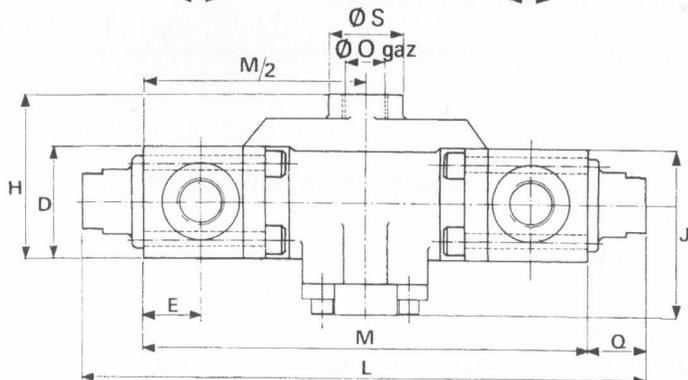

Grandeur	Modèle 5/2 - Cotes en mm						Poids en kg
	H	J	K	L	M	N	
3/8"	61,5	71,5	49	248	198	88	3,9
3/4"	87	89	59	297	236	116	7,2
1" 1/4	125	111	66	513	395	146	21,3