



# CHOIX DES ÉLECTRO DISTRIBUTEURS

## TYPE 603-DJ


Fonction = **Inversion à rappel par air (pression différentielle)**

Modèle = 5/2 (5 orifices - 2 positions)

Télécommande électrique en 12

Pression d'utilisation 2,5 à 10 bars

## SYMBOLE

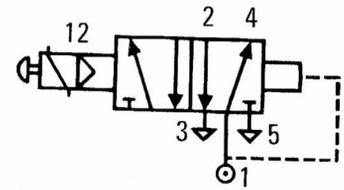


## TYPE 603 DJr

Fonction = **Inversion à rappel par ressort**

Modèle = 5/2 (5 orifices - 2 positions)

Télécommande = électrique en 12

Pression d'utilisation = 2,5 à 10 bars

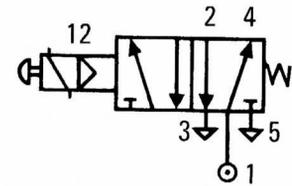

## TYPE 604-DJ


Fonction = **Inversion à mémoire (tiroir équilibré)**

Modèle = 5/2 (5 orifices - 2 positions)

Télécommande = par impulsion électrique en 12 et 14

Pression d'utilisation = 1,5 à 10 bars

## SYMBOLE

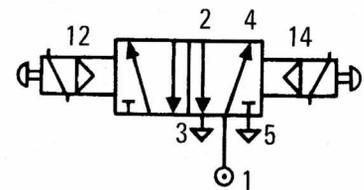

## TYPE 605-DJ


Fonction = **Centre ouvert**

Modèle = 5/3 (5 orifices - 3 positions)

Télécommande = électrique en 12 et 14

Pression d'utilisation = 3,5 à 10 bars

## SYMBOLE

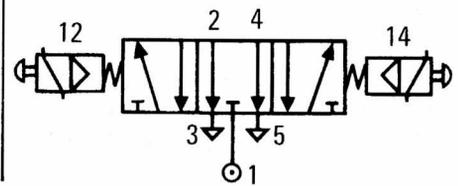

## TYPE 606-DJ


Fonction = **Centre fermé**


Modèle = 5/3 (5 orifices - 3 positions)

Télécommande = électrique en 12 et 14

Pression d'utilisation = 3,5 à 10 bars

## SYMBOLE

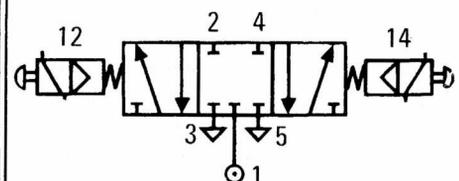


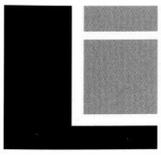

# ELECTRO-DISTRIBUTEURS "ALPHA"


type  
D

## DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

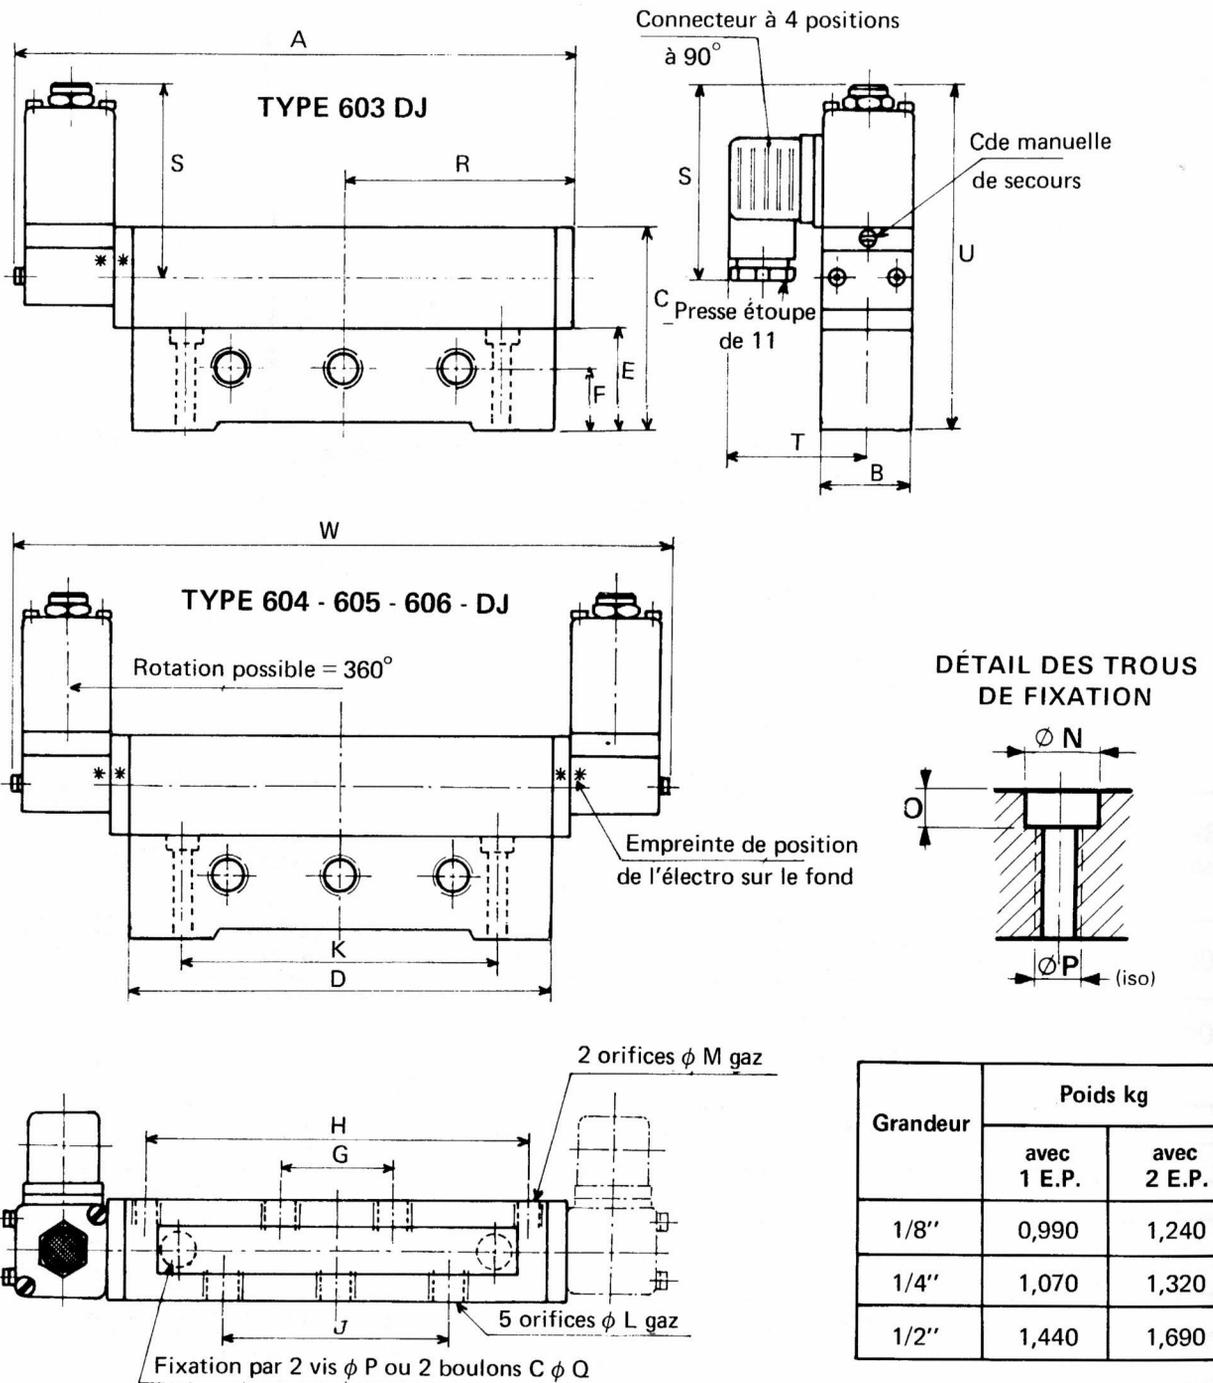

Grandeur	Cotes mm																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1/8"	132	35	56,5	84	18,5	11	17	70	34	50	1/8"	1/8"	7,5	5	M5	4	48	67	47,5	103	70	168
1/4"	150	35	63,5	102	25,5	15	23	88	46	68	1/4"	1/8"	10	5	M6	5	57	67	47,5	110	70	186
1/2"	198	35	73,5	150	35,5	21	40	136	80	112	1/2"	1/8"	11	5	M8	6	81	67	47,5	120	70	234

• Les cotes sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

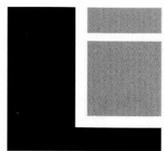


# ELECTRO-DISTRIBUTEURS "ALPHA"

type  
D


## PIÈCES DE RECHANGE

NOTA : Certaines pièces de rechange sont livrées en sachets contenant un jeu complet de pièces ayant la même destination.

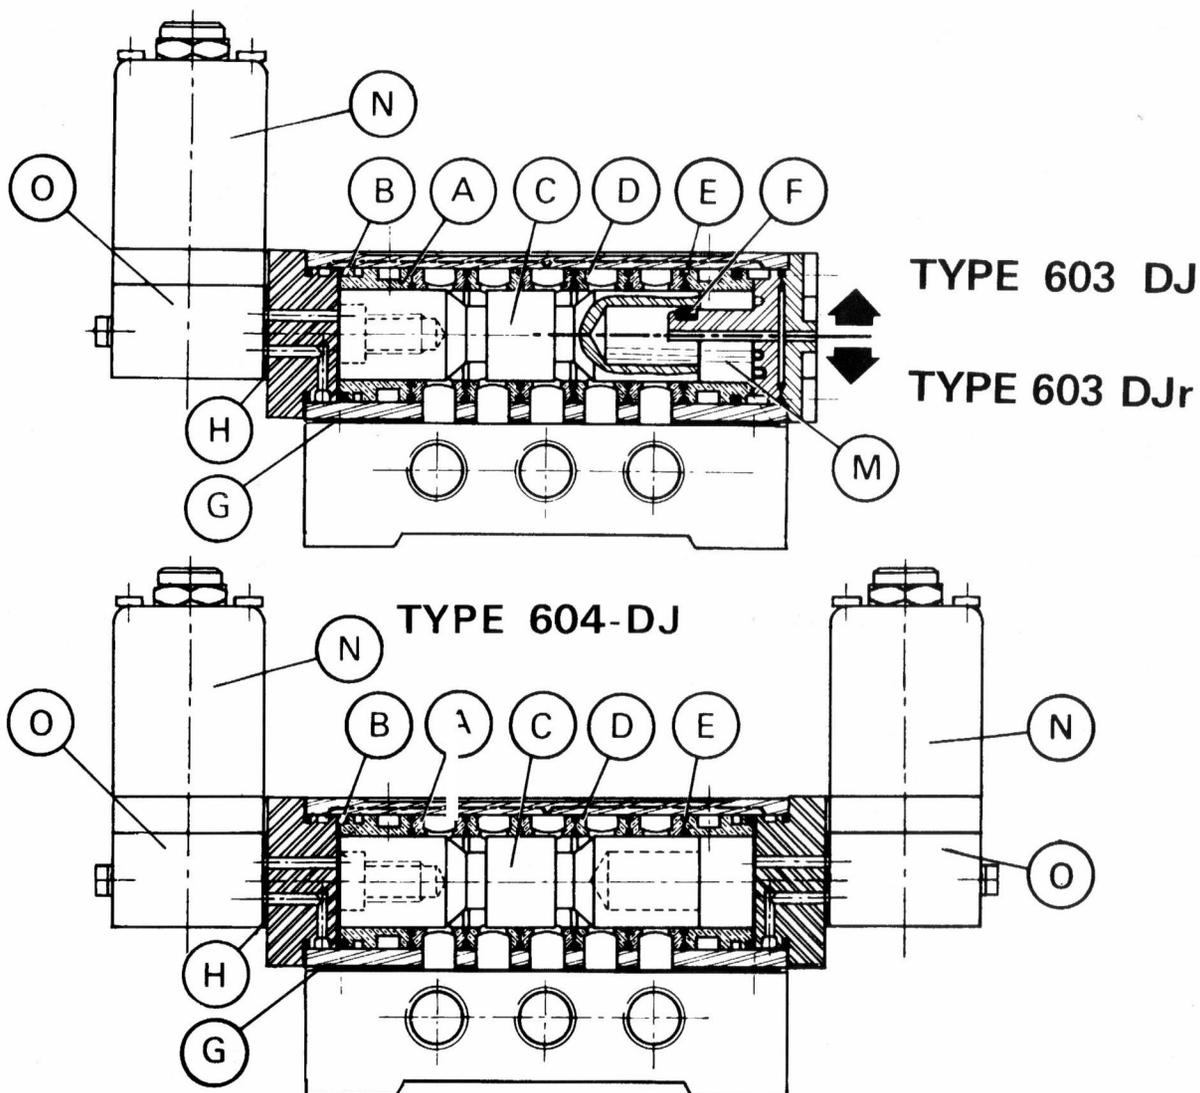

Réf. du sachet	Nbre de pièces/sach.	Désignation	Repère	Grandeurs		
				1/8"	1/4"	1/2"
700.735	2	Bague d'extrémité	A	110.215	110.216	110.217
	5	Bague de guidage du tiroir	D	110.218	110.219	110.220
700.736	4	Joint torique	B	51.20.271		
	8	Joint à bourrelets	E	55.40.301		
	1	Joint plat	G	115.425	115.431	115.437
	1	Tiroir de distribution complet	C	110.221	110.222	110.223
700.737	2	Joint à lèvre	F	52.70.301		
	2	Joint plat	H	114.815		
	2	Ressorts	M	110.374	110.375	110.376
	2	Connecteur	—	114.871		
	2	Bobine et joint	N	703.009 et 51.20.298		
	1	Electro pilote complet	O	703.007		

# REPÉRAGE DES ORIFICES

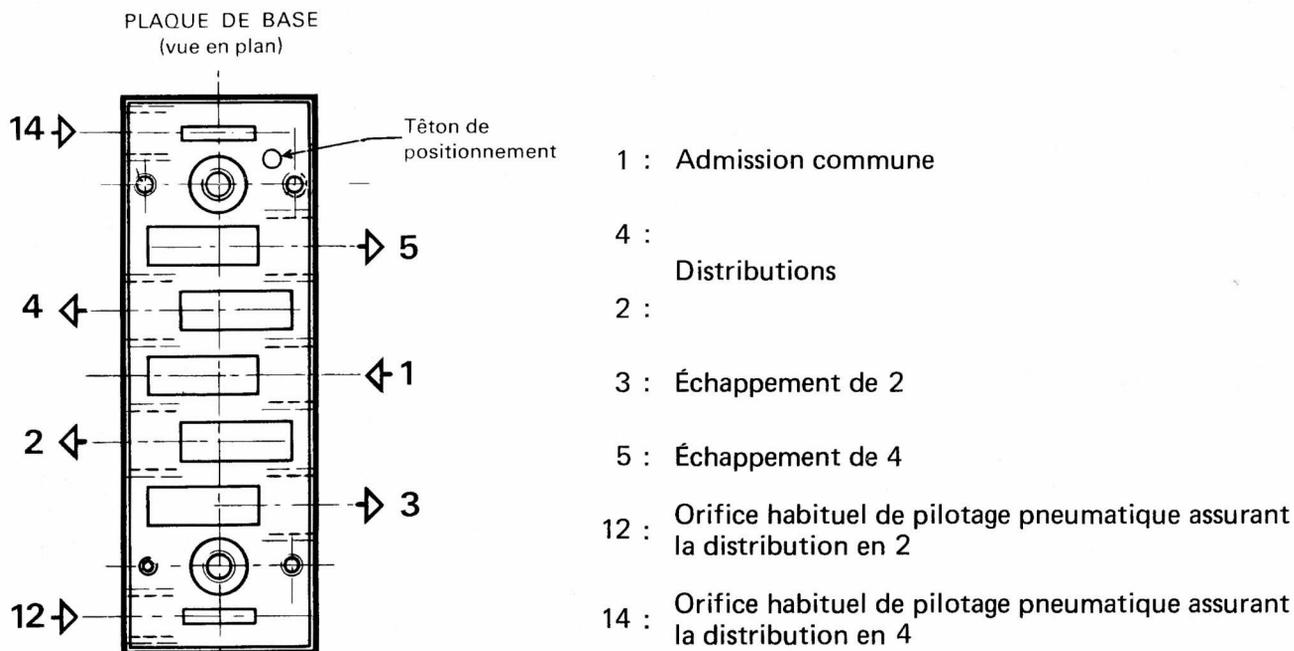

## LUBRIFICATION

Pour la lubrification de l'air comprimé, nous conseillons l'emploi d'une huile de viscosité 3° Engler à 50° C, contenant des additifs antirouille et antimousse.

Ex. : SHELL TELLUS 27 - ESSO INVAROL 40 - FIAT RAX 27

UTILISER TOUJOURS DE L'AIR COMPRIME FILTRÉ ET LUBRIFIÉ.

(Voir dans notre notice «TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIME» nos types 551 et 553).

## POUR VOS COMMANDES

Les électro distributeurs pneumatiques «ALPHA» doivent être désignés en précisant :

- le type : 603-DJ, 603-DJr, 604-DJ, 605-DJ, 606-DJ
- le diamètre de raccordement : 1/8", 1/4", 1/2" gaz
- l'orientation de la télécommande : en 12 ou 14
- les caractéristiques électriques : (voir 1ere page de la présente notice)

### EXEMPLE DE COMMANDE

Electro distributeur pneumatique «ALPHA» à inversion à rappel par air.

TYPE 603-DJ, 1/4" gaz, télécommande en 12, courant alternatif, 220 V - 50 Hz.

## NOTA

Il faut considérer la possibilité qu'offrent les électro-distributeurs «ALPHA» d'être équipés également :

- pour la télécommande pneumatique (notice 302)
- de commandes musculaires (notice 610)

# LECQ INDUSTRIE S.A.

Siège social :

Rue Francisco Ferrer


Z.I. de Belleforière

59286 ROOST WARENDIN

Tél. : (33) 03 27 99 12 20

Fax : (33) 03 27 99 12 21

## TYPE 605-DJ TYPE 606-DJ

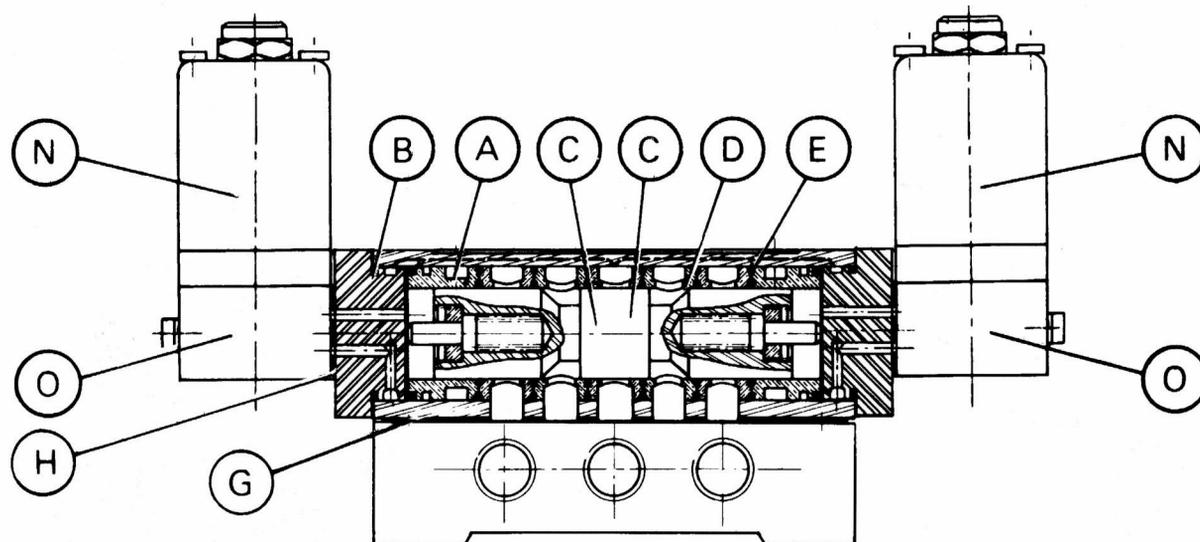

Réf. du sachet	Nbre de pièces/sach.	Désignation	Repère	Grandeurs		
				1/8"	1/4"	1/2"
700.735	2	Bague d'extrémité	A	110.215	110.216	110.217
	5	Bague de guidage du tiroir	D	110.218	110.219	110.220
700.736	4	Joint torique	B	51.20.271		
	8	Joint à bourrelets	E	55.40.301		
	1	Joint plat	G	115.425	115.431	115.437
	1	Tiroir de distributeur complet (605)	C	700.729	700.730	700.731
	1	Tiroir de distribution complet (606)	C'	700.732	700.733	700.734
	2	Joint plat	H	114.815		
	2	Connecteur	—	114.871		
	2	Bobine et joint	N	703.009 et 51.20.298		
	1	Electro pilote complet	O	703.007		

Les pièces de rechange doivent être désignées en précisant :

- la référence du sachet ou de la pièce, suivant le cas
- le type du distributeur
- la grandeur
- éventuellement, les caractéristiques électriques.

### EXEMPLES

- 1 sachet réf. 700.735 pour distributeur type 604-DJ - grandeur 1/4"
- 1 sachet réf. 700.741 pour courant alternatif - 220 V - 50 Hz